


SUPPORT JACKET

Bb+PRO III

MANUAL DE INSTRUCCIONES

< Identificación de las partes >

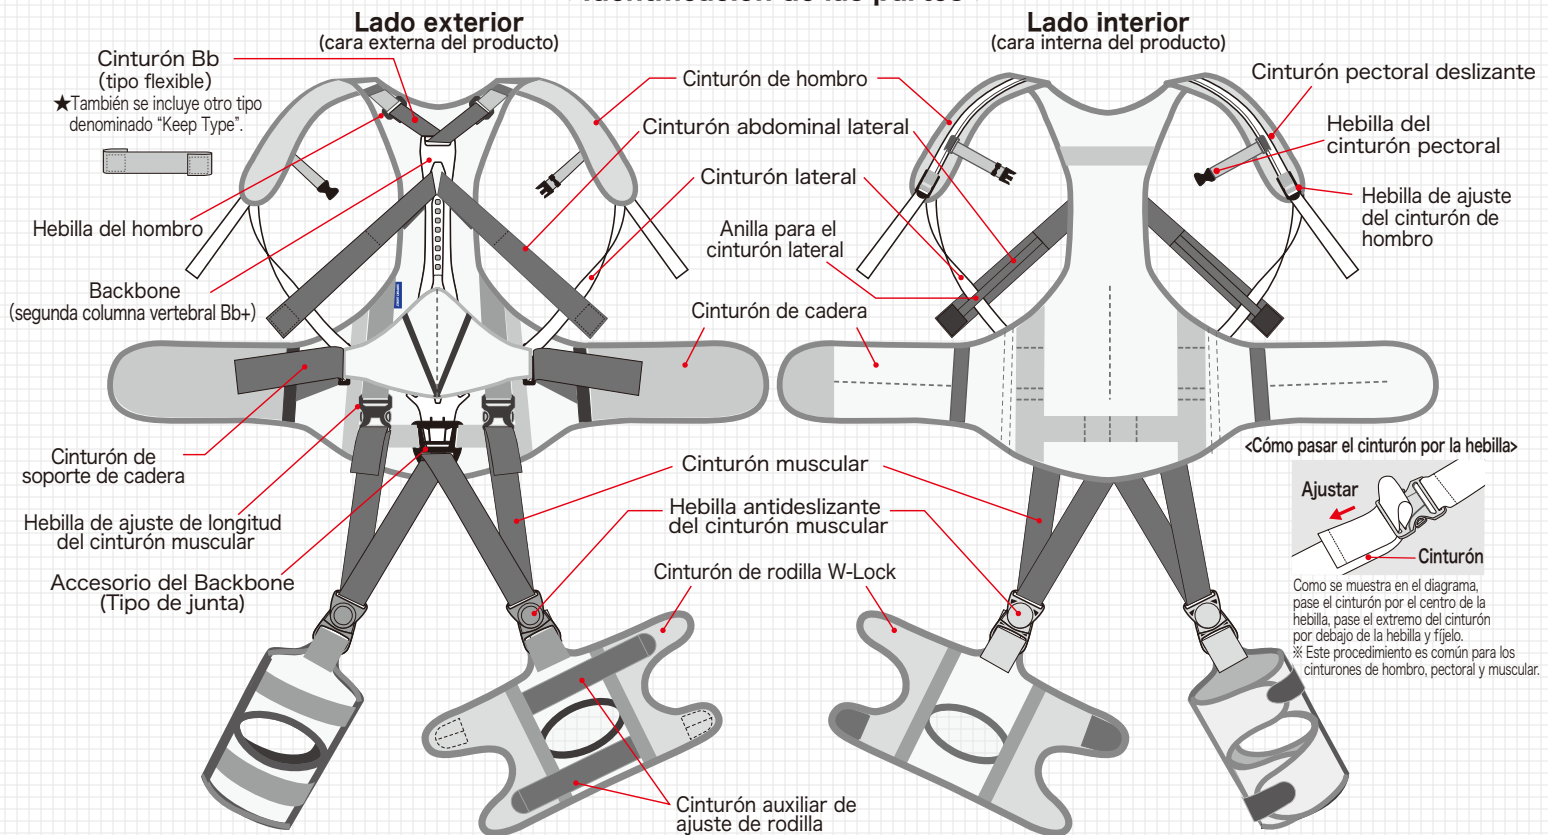

★ Seleccione el cinturón Bb según su sensación de ajuste. Consulte el video "E".

Aviso importante

Este producto no ofrece protección contra riesgos mecánicos o físicos y no debe clasificarse como equipo de protección individual (EPI) según el Reglamento (UE) 2016/425. Este producto es un dispositivo de asistencia ergonómica destinado exclusivamente a reducir la carga de trabajo física y no debe utilizarse para levantar cargas que superen los límites ergonómicos recomendados. Este producto interactúa mecánicamente con el cuerpo del usuario y sigue sus movimientos durante su uso.

Uso previsto

SUPPORT JACKET Bb+PRO III está diseñado para proporcionar asistencia ergonómica durante las tareas de elevación y manipulación manuales en entornos laborales.

<Cómo utilizar este producto>

Para utilizar el producto después de la compra, vea el video a través del código QR que aparece a continuación.



A
Introducción



B
Instrucciones de colocación



C
Instrucciones de lavado



D
Cómo retirar y colocar el cinturón muscular y el cinturón de rodilla W-Lock



E
Introducción del cinturón Bb



F
Introducción del cinturón abdominal lateral

Gracias por adquirir la "SUPPORT JACKET Bb+PRO III".

SUPPORT JACKET

Antes de usar

Lea este manual antes de utilizar el producto para garantizar un uso correcto y guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.

<Precauciones de seguridad> ¡Asegúrese de leerlo antes de usar!



Advertencia

El uso indebido puede provocar lesiones graves o la muerte.

Información de seguridad

- Este producto no está destinado a fines médicos, terapéuticos ni de rehabilitación.
- No se utilizará para levantar cargas que superen los límites ergonómicos recomendados.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones.
- No lo utilice como dispositivo de seguridad o protección.
- No exceda los límites ergonómicos recomendados para levantar objetos.
- No apto para uso médico o terapéutico.
- Ajuste el cinturón para lograr un ajuste seguro pero cómodo.
- No apriete demasiado la correa.
- Durante un uso prolongado o repetitivo, se recomienda a los usuarios que hagan descansos regulares para evitar la fatiga o las molestias.

Uso indebido previsible

- Utilizar como dispositivo de amplificación de potencia, seguridad o protección.
- Levantamiento de cargas que superan los límites ergonómicos recomendados.
- Uso médico, terapéutico o rehabilitador.
- Uso en actividades que impliquen movimientos bruscos o extremos.

Levantamiento de cargas excesivas

- No transporte cargas excesivamente pesadas ni adopte posturas que supongan una carga excesiva para la zona lumbar mientras lleva puesto el producto.

Instrucciones de montaje

- Lleve la chaqueta sobre la ropa de trabajo habitual.
- Ajuste las correas para que se adapten perfectamente sin restringir el movimiento.
- Asegúrese de que la columna vertebral esté alineada con el centro de la espalda.
- Un ajuste incorrecto del cinturón puede causar molestias o limitar el movimiento. Este riesgo se mitiga siguiendo las instrucciones de ajuste.
- Por favor, vea el video instructivo.

Instrucciones de funcionamiento

- Inclínese hacia delante de forma natural para almacenar energía elástica.
- Levante utilizando los músculos de las piernas mientras mantiene la columna en posición neutra.
- Evite movimientos bruscos o espasmódicos.

Uso prohibido

- Correr, saltar o trepar
- Girar mientras se levanta
- Uso por personas con lesiones previas en la espalda

Riesgos residuales

- Los riesgos residuales relacionados con la manipulación manual persisten incluso cuando este producto se utiliza correctamente.
- Estos riesgos son inherentes al trabajo manual y no pueden eliminarse por completo con el producto.

Mantenimiento

- Inspeccione los elementos elásticos con regularidad.
- No utilizar si se detectan daños.

- El producto no está diseñado para tratar el dolor lumbar ni otras dolencias.
- No lo utilice para fines distintos al soporte de trabajos ligeros, ya que podría provocar lesiones o daños al producto.
- No altere, modifique ni repare el producto.
- No utilice el producto en los siguientes casos:
 - Personas con lesiones, hinchazón, erupciones cutáneas, alergias, mala circulación sanguínea, etc. en las zonas que entran en contacto con el producto, como los hombros, el pecho y las rodillas; personas con otras dolencias;
 - personas que están o pueden estar embarazadas; personas bajo los efectos del alcohol o con poca fuerza física.
- En caso de condiciones anormales como dolor, entumecimiento, picazón, erupción cutánea o malestar durante el uso, suspenda su uso inmediatamente y consulte con su médico.
- Tenga en cuenta que apretar demasiado puede interferir con la circulación sanguínea.
- Si utiliza el producto durante periodos prolongados, retírelo de vez en cuando, ya que podría dañar la piel e interferir en la circulación sanguínea debido a la presión.
- No utilizar en lugares donde se empleen productos químicos.
- No lo utilice en lugares con cambios bruscos de temperatura ni en lugares sometidos a temperaturas excesivamente altas o bajas.
- No utilice el producto si presenta daños, abrasiones, deformaciones o si el cierre de velcro no funciona correctamente.
- Use el producto correctamente siguiendo las instrucciones del video "Instrucciones de colocación", accesible mediante el código QR.
- Si se utiliza incorrectamente, el usuario no solo no recibirá el apoyo o la asistencia suficientes, sino que también experimentará una presión excesiva del producto, lo que podría provocar lesiones o daños.
- El producto puede engancharse o enredarse en objetos cercanos. Tenga cuidado con el entorno cuando lo lleve puesto.
- No camine ni suba o baje escaleras con el cinturón de rodilla desabrochado.
- Consulte la tabla de tallas de este manual de instrucciones y asegúrese de utilizar la talla adecuada. Compruebe que el producto se lleva correctamente, que está del lado correcto, que los lados izquierdo y derecho están bien alineados y que la parte delantera y trasera están bien colocadas.
- Si el ajuste se afloja o se desliza, quítelo y vuelva a colocarlo correctamente para garantizar un buen ajuste.
- No lo utilice mientras duerme.



Precauciones

El uso indebido puede provocar lesiones o daños/pérdidas materiales.

- Este producto se ha desarrollado para reducir la carga sobre la zona lumbar y la parte superior del cuerpo durante trabajos ligeros. Sin embargo, el producto no elimina por completo la carga ni ofrece capacidades que superen la fuerza natural del usuario.
- Los efectos funcionales aquí descritos variarán según cada persona.
- El producto está diseñado para estabilizar y sostener la zona lumbar y la columna vertebral, pero no está destinado a proteger completamente esas partes.
- Tenga cuidado de no pellizcar la piel ni la ropa con las hebillas, ya que esto puede causar lesiones o daños.
- Deje de utilizarlo inmediatamente si encuentra roturas, grietas, daños u otros defectos en el producto.
- La ropa puede dañarse si queda atrapada o enganchada en el cierre de velcro. Retire cualquier resto de polvo, fibras, etc. adheridos al cierre de velcro antes de utilizarlo, ya que podrían reducir la fuerza adhesiva de la cinta.
- El color puede transferirse a la ropa.
- Deje de usar el producto cuando la elasticidad de la tela, etc., se reduzca.
- No asumimos ninguna responsabilidad por los problemas o accidentes que puedan ocurrir después de que el producto sea transferido a (o reutilizado por) un tercero.
- Utilice siempre el producto sobre la ropa, nunca sobre la piel desnuda.
- La vida útil del cierre de velcro y del elástico de las partes con función muscular puede verse reducida en función de la frecuencia y las condiciones de uso.
- El producto no tiene función antiestática.
- Las especificaciones y el aspecto del producto pueden cambiar con fines de mejora sin previo aviso.
- Para utilizar el producto de forma segura, un administrador debe inspeccionarlo antes de cada uso.
- Utilice siempre una bolsa de lavado cuando lave la ropa.

<Tabla de tallas> (unisex)

Tamaño (cm)	S ~ M	L ~ 3L	3L ~ 5L
Cadera ※(Circunferencia de la pelvis)	78 ~ 98	92 ~ 116	110 ~ 140
Por encima y por debajo de la rótula	23 ~ 34	29 ~ 43	38 ~ 52
Altura	155 ~ 172	168 ~ 192	178 ~ 200

*Nota: La medida de cadera corresponde al perímetro de la pelvis y no al abdomen.

<Color>

Gris

<Material>

Poliéster, nailon, poliuretano, polipropileno y POM.

<Precauciones para el lavado>



- Siga las instrucciones de lavado que figuran en la parte posterior del cinturón lumbar (símbolos de lavado arriba).
- El Backbone debe retirarse de la chaqueta antes de lavarla, y la chaqueta debe introducirse en una bolsa de lavandería para su lavado. El Backbone no puede lavarse en lavadoras.
- Utilice detergente neutro y agua a menos de 30 °C.
- No lave los productos con otras prendas para evitar la migración del color o daños en la ropa, etc.
- Enjuague bien para eliminar todo el detergente, seque la humedad con una toalla, etc. y cuélguelo a la sombra para que se seque.
- No lavar en seco ni utilizar secadora, plancha ni lejía. Evite escurrir.
- Compruebe si hay grietas, desgastes u otros daños después del lavado.
- Si se detecta deshilachado en las costuras, no tire ni corte con tijeras, ya que podría agrandar el deshilachado.
- Cierre el cierre de velcro al lavar, ya que puede disminuir la fuerza adhesiva del cierre de velcro.

<Eliminación>

- Los materiales utilizados son nailon, poliéster y poliuretano. Las bolas Backbone están fabricadas con materiales de resina (polipropileno y POM). Deséchelas de acuerdo con la normativa local.

SUPPORT JACKET Manufacturer



virgo wave inc.

2-6-9, Tsukuda, Chuo-ku, Tokyo, 104-0051, JAPAN

<https://as.virgo.co.jp/>

TEL +81-3-5144-8181 FAX +81-3-5144-8182

Email ex@virgo.co.jp

[Patente concedida]

SUPPORT JACKET es una marca comercial registrada de virgo wave inc.

El marcado CE se coloca en el embalaje y en las instrucciones adjuntas, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento (UE) 2023/1230, ya que la naturaleza del producto no permite un marcado duradero y legible directamente sobre el mismo. La declaración de conformidad de la UE se proporciona con este producto.

